


Plaatsing


SCHROEVEN

1. Plaats de hardhouten piketpalen om de vorm van de kantopsluiting te bepalen.
2. Als optie kunnen de strips van de kantopsluiting voorzien worden van gaatjes zodat ze eenvoudig vast te schroeven zijn. Er worden dan ook schroeven meegeleverd.
3. Kopmaat van de hardhouten piketpalen is 50x50 mm. Piketpalen kunnen besteld worden in lengtes van 400, 600 of 800 mm. De piketpalen worden geleverd in pakketten van 20 stuks.

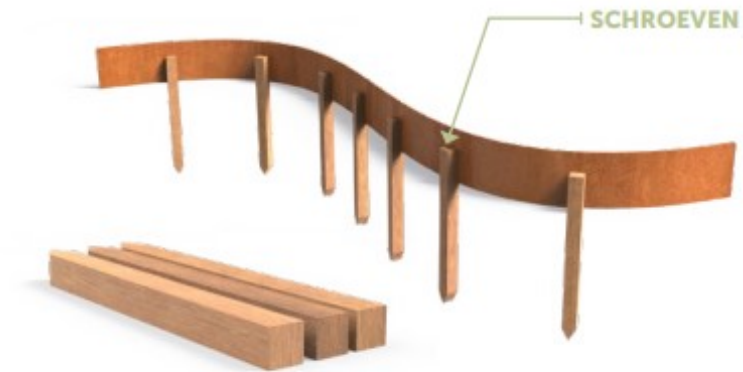

LASSEN

1. Plaats de piketpalen van cortenstaal om de vorm van de kantopsluiting te bepalen.
2. Las de kantopsluiting van cortenstaal in een vloeiende vorm vast aan de piketpalen.
3. Kopmaat van de cortenstaal piketpalen is 30x30 mm en hebben een lengte van 600 mm. De piketpalen worden geleverd in pakketten van 20 stuks.

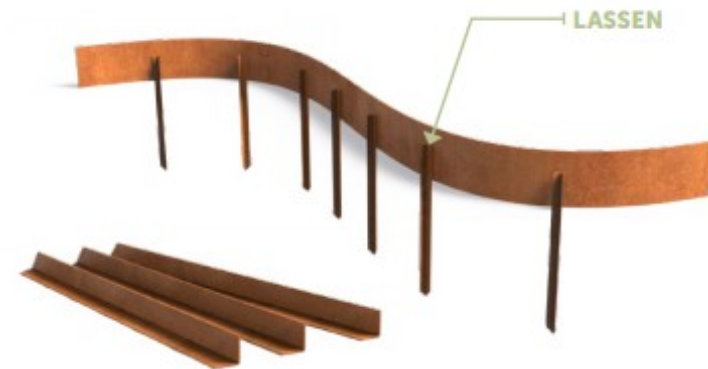

LASSEN / SCHROEVEN

1. Plaats de dakvoeten van cortenstaal om de vorm van de kantopsluiting te bepalen.
2. Las of schroef de kantopsluiting van cortenstaal in een vloeiende vorm vast aan de piketpalen. (S Schroeven/popnagels worden niet meegeleverd).

Let op! Dakvoeten kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met 2 en 3 mm kantopsluiting.

